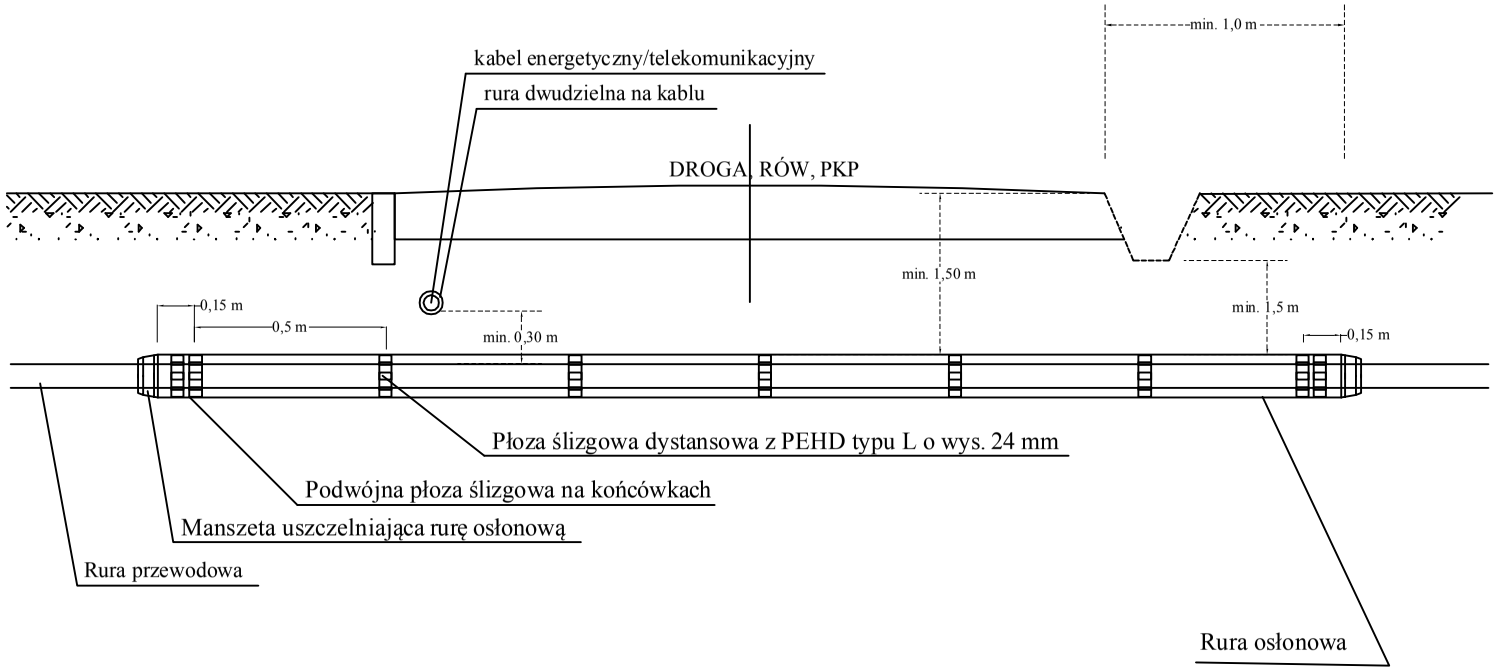

Lp.	Rura przewodowa PE100 SDR26 PN6 /mm/	Rura osłonowa /mm/
1	Dz315x12,1	PE100 RC SDR17 Dz500x29,7

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 0,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej
3. Rury osłonowe dłuższe niż 12 m łączyć za pomocą muf elektrooporowych.

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WÓLKA W MŁAWIE - I ETAP			
Adres obiektu	MIASTO MŁAWA			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ/PRZEŚCIA RUROCIĄGIEM POD DROGĄ, ROWEM, PKP			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		16
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 06.2018 r.	Strona: 45